# **Panasonic**®

# 施工説明

#### スマートデザインシリーズ

# 屋側壁取付スマート熱線センサ付自動スイッチ親器

(お出迎え点灯形)(防雨形)(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形) 同日 WTK 34314S ホワイトシルバー (明るさセンサ付) (蛍光灯・白熱灯両用)

3 A 100 V AC

| WTK 34314Q | シャンパンブロンズ

施工店様へのお願い

- ●施工前に必ずこの説明書をお読みください。
- ●お客様に製品説明をしていただき、必ず取扱説明書(2枚)をお渡しください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください **爪警告** 照明・換気扇以外の負荷機器(電動機器、空調機器、ベル、 ブザーなど)の制御には使用しない 誤動作によるけがや事故の原因になります。 結線するときは、電線を奥まで差し込む 差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、

## 事前の確認事項と施工上のお願い


- ●照明・換気扇専用です。 特殊機能付照明器具(調光機能付や熱線センサ付など)には使用できません。
- 蛍光灯は、頻繁に点滅を繰り返すとランプ寿命が短くなります。 検知回数の多く なる場所に取り付ける場合は、白熱灯器具を選定してください。さらに、点滅回数 が少なくなるよう、明るさセンサ調整つまみを「暗め」、動作保持時間調整つまみ を「30分」など長めに設定してください。

また、タイマーを併用して、人通りの多い時間帯は連続点灯にしてください。


- 1. 誤結線や負荷側を短絡させないでください。 また、子器配線を地絡させないでください。再使用できなくなります。
- 2. 配線方法に合わせてワン・ツー切替(「有」「無」の 切り替え)を行ってください。未切り替えのままで は壁スイッチからの連続点灯操作ができません。 出荷時は「無」にしています。


焼損や火災の原因になります。

- 3. メガ測定ではこの器具をはずしてください。 ※電線(電路)と大地間は取り付けたままできます。
- 4. センサの汚れは、柔らかい乾いた布で傷をつけない ようにふき取ってください。

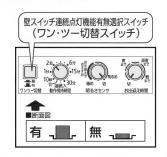


#### 配線図

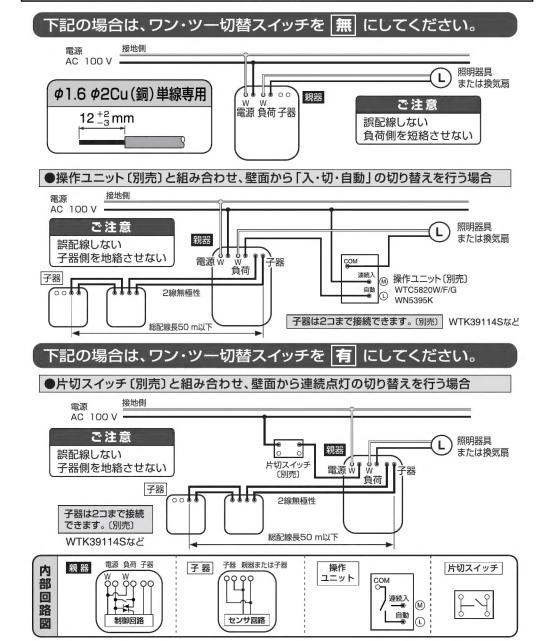


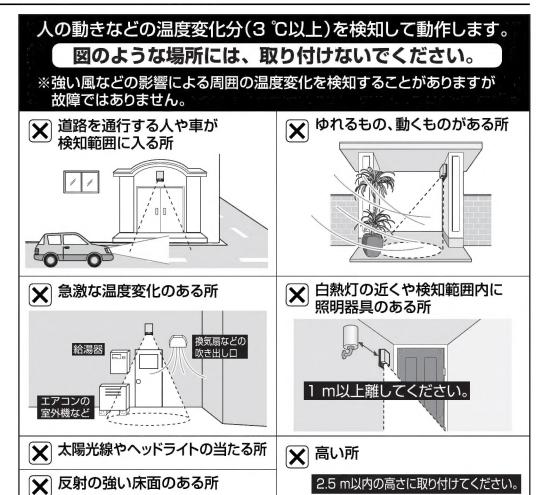


#### 検知できる範囲 ▼取り付け高さ2.3 mの場合の検知範囲(目安)

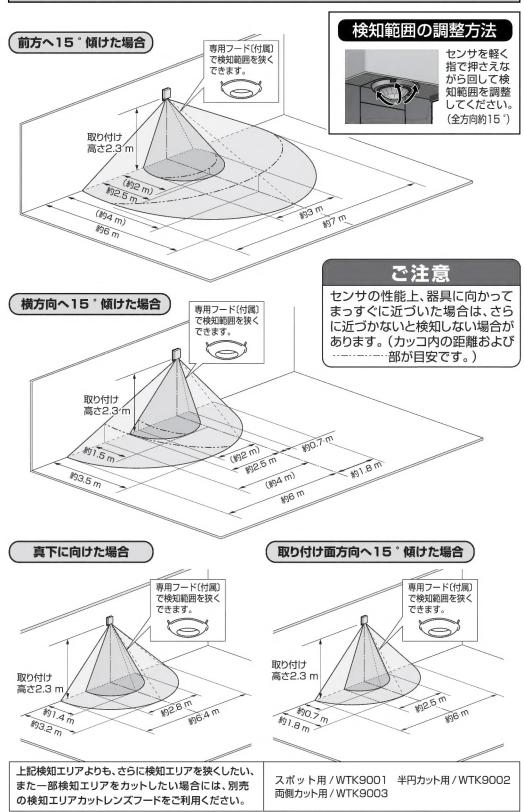


## 取り付け方法

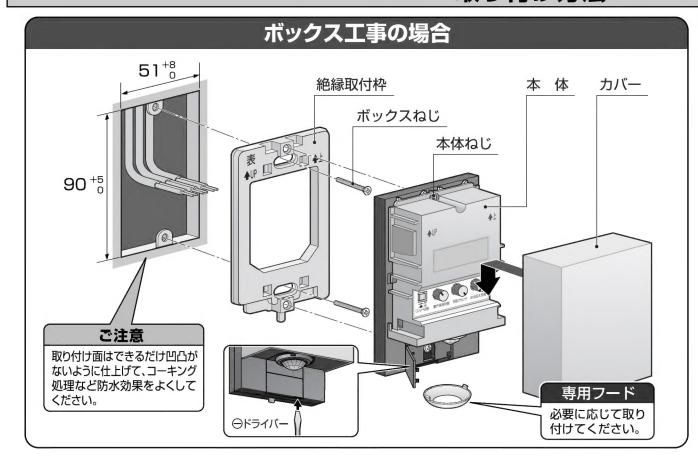

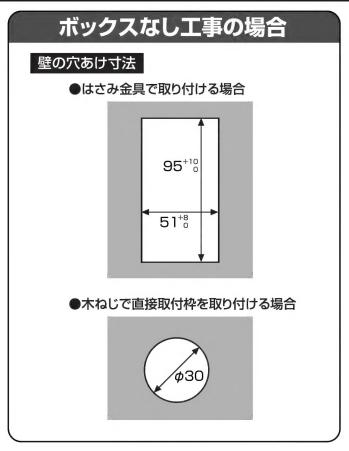


### 施工後の確認 および つまみの設定 (検知範囲および動作調整を必ず行ってください。)

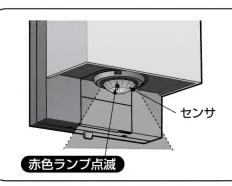

- ●昼間は赤色ランプが見にくいため、 照明器具の点灯を確かめながら行っ てください。
- ●照明器具が取り付けられていない 場合は赤色ランプが見やすい夕方 に行ってください。
- ●センサに向かってまっすぐ近づいた ときなど検知しない場合があります。
- 検知動作速度0.3 m/s~1 m/s

#### 検知方向を合わせる

**1** 各つまみを下図の位置に合わせる(注1)









- お出迎え時間
- (注1)設定位置が異なると、お出迎え点灯動作や周囲照度の影響により赤色ランプでの検知 範囲の確認ができません。
- (注2)動作保持時間を設定する場合、つまみは「カチッ」と止まる位置に合わせてください。 クリック感のない中間位置では正しく時間設定できません。
- 2 検知範囲の外に出て、照明が消灯するのを確認する ※電源投入後、約30秒でセンサ動作状態になります。
- 検知範囲の外から、検知させたいところに近づき、赤色ランプの点滅を確認する ※点滅しないときはセンサの検知方向を調整してください。 (「連続入」から「自動」に切り替えた場合には、一度照明器具が消灯してから検知範囲を確かめてください。)



#### 動作保持時間と明るさセンサの照度を設定する

取り付け場所に応じてつまみを調整してください。 ※各つまみの設定位置は目安です。

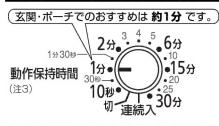



- (注3)動作保持時間を設定する場合、つまみは「カチッ」と止まる位置に合わせてください。 クリック感のない中間位置では正しく時間設定できません。
- (注4) 「明るめ」側から「暗め」側に調整した場合、照明の消灯後、検知範囲に入り照明が 点灯しないことを確認してください。

#### お出迎え点灯が終わる時間を設定する

つまみの 位置	お出迎え点灯 終了時間	(時刻は目安です。)	夜 B C P 深夜
Α	20:00頃		まで
В	22:00頃	お出迎え時間	A
С	0:00頃		訓
D	翌3:00頃		まで
E	翌日明るくなるまで		切 `E

- ※お出迎え点灯が終わる時間は、地域やその日の天候などにより多少(約1時間程度)の違いがあります。
- ※お出迎え点灯中に終了時間を変更した場合、翌日より有効となります。 (変更当日は変更前の時間に終了します。)
- ※施工当日およびつまみを「切」にした後に変更した場合、お出迎え点灯は約4時間で終了します。
- ※お出迎え点灯確認:遮光できるものでセンサを5分以上覆うとお出迎え点灯します。 その後は、一旦つまみを「切」にしてからお出迎え点灯が終わる時間を設定してください。 (つまみを「切」にしないと約4時間点灯し続けます。)
- ※調整後約2時間以内は、周囲が暗くてもお出迎え点灯しない場合があります。

(断面図)

#### ワン・ツー切替スイッチを設定する

- ●壁にスイッチを設けない場合
- ●操作ユニットを使用の場合
- ●片切スイッチを使用の場合



#### **5** カバーを取り付ける



↑ 電源投入後、約30秒間は検知状態となり、動作保持時間調整つまみが 「切」になっている場合を除き、負荷がONし、設定時間後OFFします。

- 注)お出迎え設定時間つまみが「切」の場合は、お出迎え点灯機能は働かず、人を検知したとき 100%点灯します。
- 💋 お出迎え点灯時間終了後は、人を検知すると100%点灯します。

#### 負荷接続灯数(当社照明器具の場合) ●蛍光灯・白熱灯・換気扇 ●インバー夕照明器具 L: 低力率蛍光灯、H: 高力率蛍光灯 65形 110形 | 16形 | 18形 | 24形 | 27形 | 32形 | 36形 | 40形 | 42形 | 55形 | 96形 | 110形 | インバータ(E) 17 W 25 W 29 W 36 W 44 W 28形・30形・32形 36形 40形 16形 24形 32形~45形 50形 86形 白熱灯 換気扇 [高出力点灯] 14 9 8 6 5 8 10 11 8 7 6 6 5 3 2 11 10 15 電子スタート式(EL·EH) グロー式(GL·GH) 7 3 5 3 4 2 300 W | 1 W~150 W Hfインバータ 16形 32形 54形 (PH·SPH·VPH) 11 5 4 24形/32形/42形 Hfインバータ (PN·SPN·VPN ·PS·MS) 23形 32形/36形 45形 86形 63形 2 まで まで 10 7 6 インバータ (ENM) ラピッド式 (NH·UH·SUH) 11 5 4 15 4 3 ※ツインPa(E)などをご使用になる場合のご注意 PCインバータ 20形 27形 (EDH·EYH) 32形 ツイン3 36形 電球形蛍光灯 7形~20形 22形~25形 (バルックボール) 6形·10形 | 13形·15形 | 16形 | 18形~20形 | 24形 | 27形 | 28形~102形 40形 70形~100形 140形~170形 40形 96形·110形 ツインPa (E) ※ 壁スイッチで点灯切替機能付は使用できません。(壁スイッチで点灯切替機能付の照明器具は、 (無電極型を含) 11 10 8 消灯後すぐに再点灯すると点灯モードが変わりますので使用にならないでください。) 2 4 6 2 4